



F.LLI SPEDO

Agriculture Passion



Seminapatale semiautomatica



Semi-automatic potato planter



Planteuse de pomme de terre semi-automatique



Sembradora de patatas semi-automática



Seminapatale semiautomatica

 Semi-automatic potato planter

 Planteuse de pomme de terre semi-automatique

 Sembradora de patatas semi-automática

mod. TPA-PP2/D



mod. TPA-PP2/A



Questa è una macchina molto semplice e funzionale, ogni elemento è dotato di un rotore diviso in settori che girando lascia cadere i tuberi nel solco formato da una coltra.

La Seminapatale viene azionata dalla ruota motrice dell'elemento. La copertura dei tuberi viene effettuata da dei dischi ad inclinazione regolabile o da degli assolatori ad ali registrabili. La macchina semina patate ed altri tuberi o bulbi interi tagliati. La distanza tra le file è regolabile e il passo di semina può essere variatod a 17 a 45 cm. per mezzo di una serie di ingranaggi in dotazione con la macchina.



This machine is very simple and functional, each element is equipped with a large alveolar plate that turning let fall the tubers down the furrow.

The Semi-automatic potato planter is driven by the driving wheel of the element.

The covering of the tubers is made by the discs with adjustable inclination or by the ridgers with adjustable wings. The machine has been designed for planting potatoes of other tubers or bulbs, whole or cut.

The distance between the rows is adjustable and the seeding distance can be varied from 17 to 45 cm.



La machine est très simple et fonctionnelle. Chaque élément est doté d'un grand plateau à alvéoles qui tournant laisse tomber les tubercules dans le sillon, qui est formé par un coutre.

La plateuse est actionnée par la roue motrice de l'élément. La couverture des tubercules est effectuée par des disques à倾き調節可能またはリッダーアルス。

La machine pour semer pommes de terre ou d'autres tubercules ou bulbes entiers ou coupés.

La distance entre les rangs est réglable et la distance d'ensemencement peut varier de 17 à 45 cm. par des engrangements en dotation avec la machine.



Esta máquina es muy sencilla y funcional, cada elemento viene dotado con un rotor dividido en varios sectores que al girar coloca los tubérculos en el surco realizado por una reja.

La sembradora de patatas se acciona a través de la rueda motriz del elemento. La cobertura de los tubérculos se efectúa por medio de discos con inclinación ajustable o de surcadores con alas ajustables.

La máquina siembra patatas y otros tubérculos o bulbos enteros o cortados. La distancia entre las hileras es ajustable y la distancia de siembra de los tubérculos puede variar entre 17 y 45 cm. por medio de una serie de engranajes que vienen incluidos con la máquina.

Modello - Model - Modèle - Modelo


TPA-PP1/D

TPA-PP2/D

TPA-PP3/D

TPA-PP4/D

TPA-PP2/A

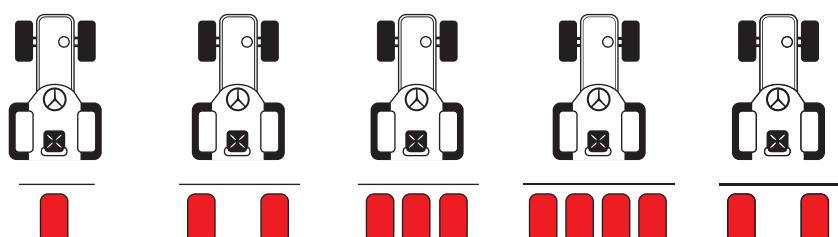

Elementi - Row - Rang - Elementos

n.

1

2

3

4

2

Larghezza - Width - Largeur - Ancho

cm

150

150

200

300

200

Lunghezza - Length - Longueur - Largo

cm

180

180

180

180

180

Peso - Weight - Poids - Peso

Kg

205

257

330

465

296

Potenza - Power - Puissance - Potencia

hp

20

30

50

50

30

Distanza di semina

Seed distance - Distance de semis - Distancia de siembra

cm

10* - 15 - 17 - 20 - 25 - 30 - 35 - 45* (* optional)

mod. TPA-PP4/D

OPTIONAL

Distributore per la disinfezione liquida

Distributor for liquid disinfection

Distributeur pour la désinfection liquide

Distribuidor de insecticida o herbicida líquido

OPTIONAL

Micro granulatore elettrico

Electric microgranulator

Microgranulateur électrique

Micro distribuidor eléctrico

OPTIONAL

Segnafile meccanico - idraulico

Mechanical or hydraulic row-marker

Marqueur des rangs mécanique ou hydraulique

Trazalineas mecánico-hidráulico

OPTIONAL

Contenitore porta tuberi

Hopper for potato seed

Tremier pour les pommes de terre

Contenedor para tubérculos



OPTIONAL

Spandiconcime a caduta 2/4 file

Fertilizer distributor 2 or 4 rows

Epandeur d'engrais 2 ou 4 lignes

Distribuidor de fertilizante 2/4 líneas (hileras)



Via Polesine, 119 - 37043 Castagnaro (Verona) - Italy
Tel. +39 0442 92025 - Fax +39 0442 675088
www.spedo.it - info@spedo.it